



HIKVISION KAPUTELEFON

SEGÉDLET- TELEPÍTÉSI PÉLDA KONFIGURÁCIÓK

V.1.6

Tartalom

1. Telepítési példa konfigurációk.....	3
1.1. 1 db beltéri és 1db kültéri egység	3
1.1.1. Kültéri egység beállítás	3
1.1.2. Beltéri egység beállítás	5
1.2. Több beltéri és 1db kültéri egység ház esetén	6
1.2.1. Kültéri és beltéri egység beállítás	6
1.2.2. 2. beltéri egység beállítás.....	6
1.3. Több beltéri és 1db kültéri egység társasház esetén.....	7
1.3.1. Kültéri egység beállítás	8
1.3.2. 2. 1. beltéri egység beállítás.....	9
1.3.3. 2. beltéri egység beállítás.....	11
1.4. Több beltéri és több kültéri egység	12
1.4.1. Beltéri és kültéri egység beállítás.....	12
1.4.2. 2. kültéri egység beállítás.....	13
2. Support elérhetőségek	15

1. TELEPÍTÉSI PÉLDA KONFIGURÁCIÓK

A segédlet telepítési példa konfigurációkat tartalmaz, az egyéb menüpontok és funkciók részletes magyarázatáért keresse a bővebb telepítési kézikönyvet, amit letölthet oldalunkról.

1.1. 1 DB BELTÉRI ÉS 1DB KÜLTÉRI EGYSÉG

Kültéri egység (ajtóállomás) IP cím: 10.0.4.171

Beltéri egység (ajtóállomás) IP cím: 10.0.4.181

Átjáró: 10.0.4.254 (Router, egyéb hálózati eszköz)

1.1.1. KÜLTÉRI EGYSÉG BEÁLLÍTÁS

Helyi hálózat konfigurálása	
Helyi IP-cím	10.0.4.171
IP-cím alhálózati maszk	255.255.255.0
Átjáró	10.0.4.254
Portsám	8000
HTTP port száma	80
Ment	

Rendszer

Eszközinformáció

Általános

Idő

Rendszer ...antartása

Felhasználó

Kaputelefon

Azonosító...figuráció

Időparaméterek

Engedélyh...zó jelszó

Belépteté...vezérlése

IO bemenet/kimenet

Bemenet/...angereje

Tárcsázás

Mozgásérzékelés

Interkom protokoll

Almodul

Hálózat

Helyi háló...figurálása

Kapcsolt ...igurálása

A hálózati és Sip paraméterek konfigurálása

Kapcsolt hálózat konfigurálása

Eszköztípus	Kapuállomás
Fő állomás IP-címe	10.0.4.181
SIP-szerver IP-címe	0.0.0.0
Biztonsági vezérlőpanel IP-címe	0.0.0.0
Biztonsági vezérlőpanel portszáma	0

Ment

Eszközinformáció

Általános

Idő

Rendszer karbantartása

Felhasználó

Kaputelefon

Azonosítókonfiguráció

Időparaméterek

Engedélyh...zó jelszó

Eszközsz. beállítása

Eszköztípus	Kapuállomás
Projekt száma:	1
Lakóközösség száma	1
Épületszám:	1
Emelet száma	1
Index	0

Ment

1.1.2. BELTÉRI EGYSÉG BEÁLLÍTÁS

Rendszer
Eszközinformáció
Általános
Idő
Rendszer ...antartása
Felhasználó
Biztonság
Kaputelefon
Azonosító...figuráció
Időparaméterek
Engedélyh...zó jelszó
Területi riasztás
IP-kamer...ormációk
Bemenet/...angereje
Gyűrű importálása
Élesítés adatai
Interkom protokoll
Hálózat
Helyi háló...figurálása

A helyi hálózati paraméterek konfigurálása

Helyi hálózat konfigurálása

Helyi IP-cím	10.0.4.181
IP-cím alhálózati maszk	255.255.255.0
Átjáró	10.0.4.254
Portsám	8000
HTTP port száma	80

Ment

Rendszer
Eszközinformáció
Általános
Idő
Rendszer ...antartása
Felhasználó
Biztonság
Kaputelefon
Azonosító...figuráció
Időparaméterek
Engedélyh...zó jelszó
Területi riasztás
IP-kamer...ormációk
Bemenet/...angereje
Gyűrű importálása
Élesítés adatai
Interkom protokoll
Hálózat
Helyi háló...figurálása
Kapcsolt ...igurálása


A hálózati és Sip paraméterek konfigurálása

Kapcsolt hálózat konfigurálása

Eszköztípus	Beltéri állomás
Fő állomás IP-címe	0.0.0.0
(Fő) ajtóállomás IP-címe	10.0.4.171
SIP-szerver IP-címe	0.0.0.0
Biztonsági vezérlőpanel IP-címe	0.0.0.0
Biztonsági vezérlőpanel portszáma	0
Kaputelefon IP-címe	0.0.0.0
Fő ajtóállomás típusa	Fő ajtóállomás (D ...

Ment

Fő ajtóállomás típusa: 1.gen V, 2.gen D sorozat

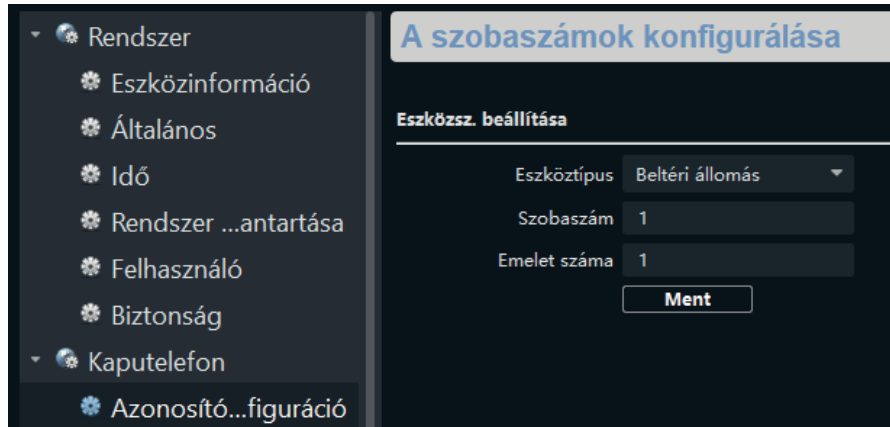

1.2. TÖBB BELTÉRI ÉS 1DB KÜLTÉRI EGYSÉG HÁZ ESETÉN

Telepítési példánkban több beltéri egység van, amire az 1db kültéri egység egyszerre csöng be.

Kültéri egység (ajtóállomás) IP cím: 10.0.4.171

Beltéri egység (ajtóállomás) IP cím: 10.0.4.181

2. beltéri egység IP cím: 10.0.4.182


Átjáró: 10.0.4.254 (Router, egyéb hálózati eszköz)

1.2.1. KÜLTÉRI ÉS BELTÉRI EGYSÉG BEÁLLÍTÁS

A beállítások mindegyik része megegyezik az előző pontban foglaltakkal.


1.2.2. 2. BELTÉRI EGYSÉG BEÁLLÍTÁS

A 2. beltéri egység beállítása:

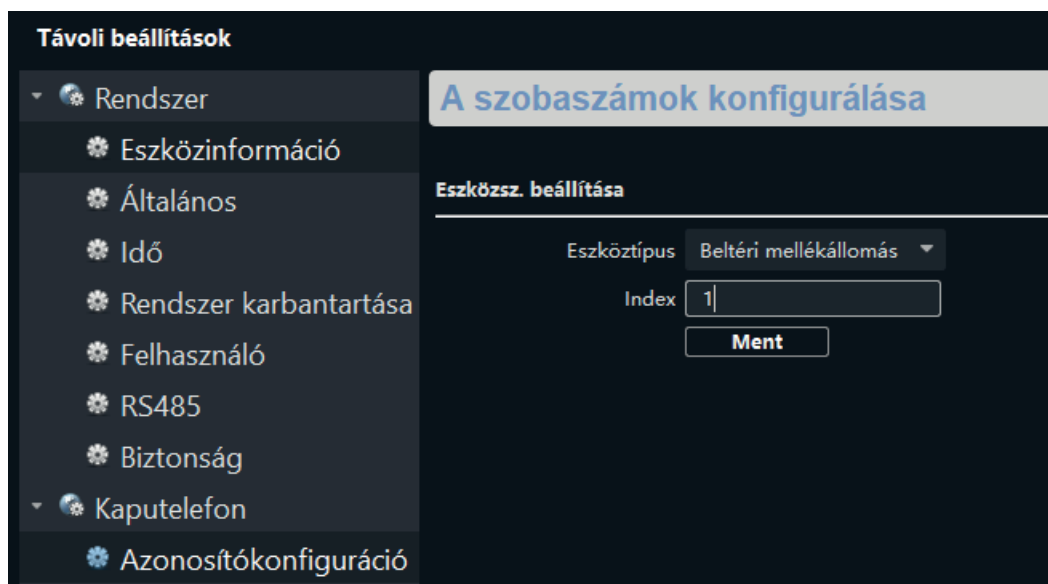

Az eszköz ezután újraindul Slave módban.

Több beltéri egység esetén a számozás egymás után folytatódólagosan következzen.

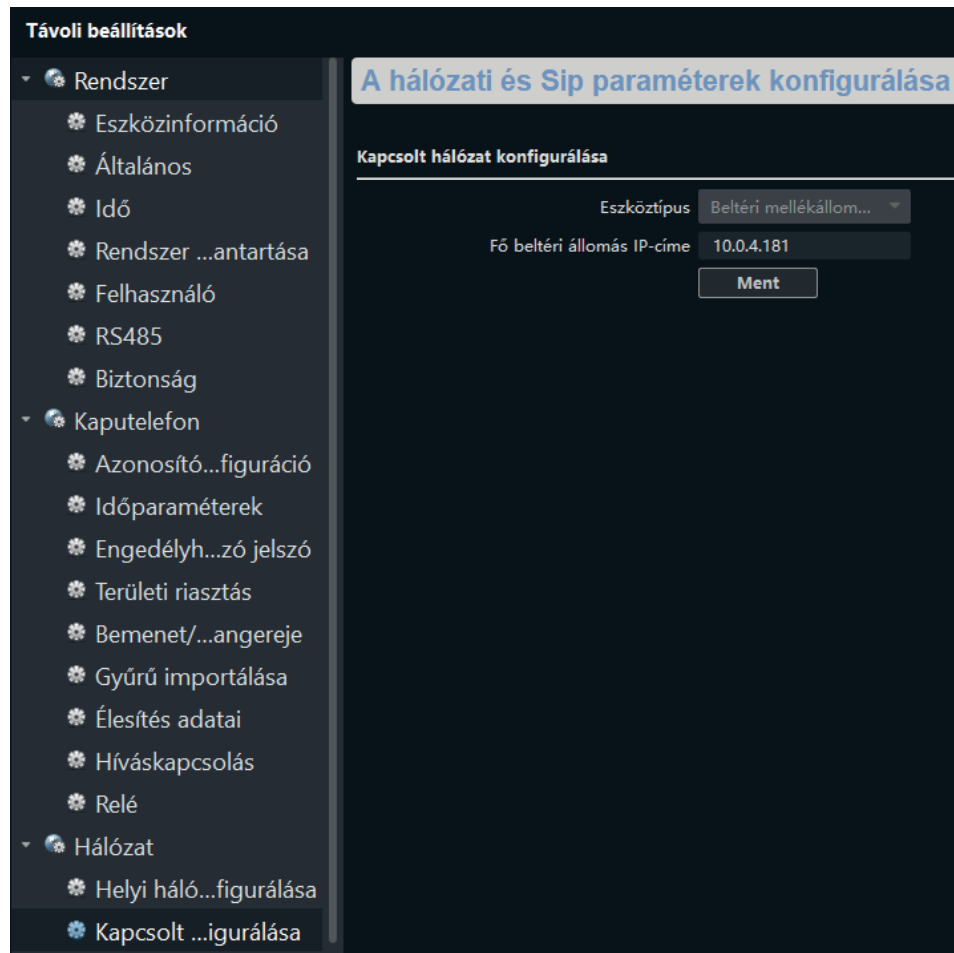

1.3. TÖBB BELTÉRI ÉS 1DB KÜLTÉRI EGYSÉG TÁRSASHÁZ ESETÉN

Telepítési példánkban több beltéri egység van, amire az 1db kültéri egység külön csöng be névtábla segítségével.

Kültéri egység (ajtóállomás) IP cím: 10.0.4.171

Beltéri egység (ajtóállomás) IP cím: 10.0.4.181

2. beltéri egység IP cím: 10.0.4.182

Átjáró: 10.0.4.254 (Router, egyéb hálózati eszköz)

1.3.1. KÜLTÉRI EGYSÉG BEÁLLÍTÁS

Helyi hálózat konfigurálása


Helyi IP-cím	10.0.4.171
IP-cím alhálózati maszk	255.255.255.0
Átjáró	10.0.4.254
Portszám	8000
HTTP port száma	80

Ment


Eszközs. beállítása

Eszköztípus	Kapuállomás
Projekt száma:	1
Lakóközösség száma	1
Épületszám:	1
Emelet száma	1
Index	0

Ment

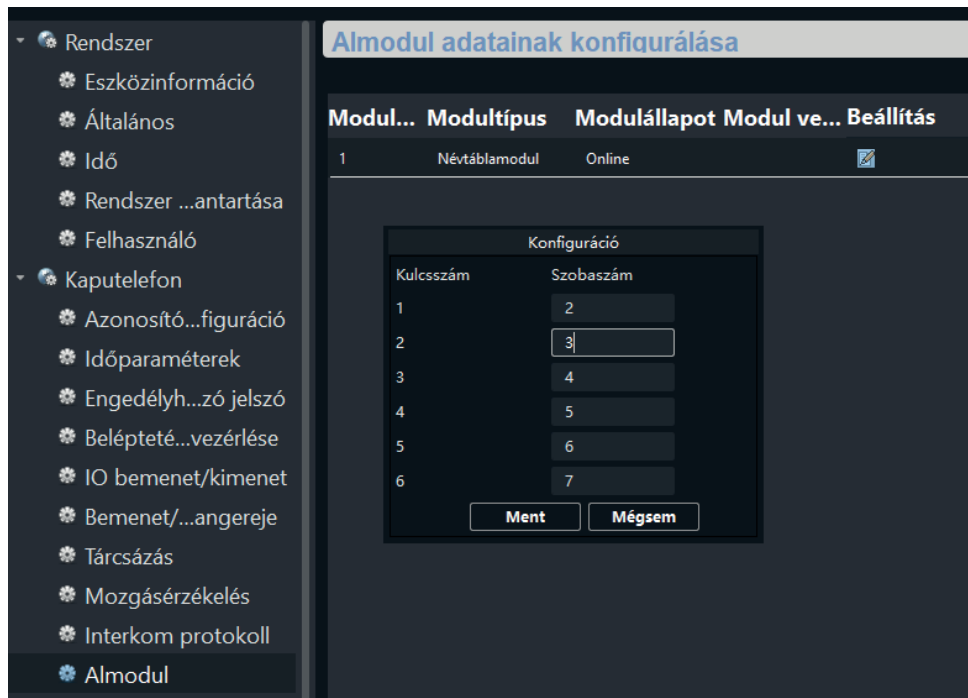

1.3.2. 2. 1. BELTÉRI EGYSÉG BEÁLLÍTÁS

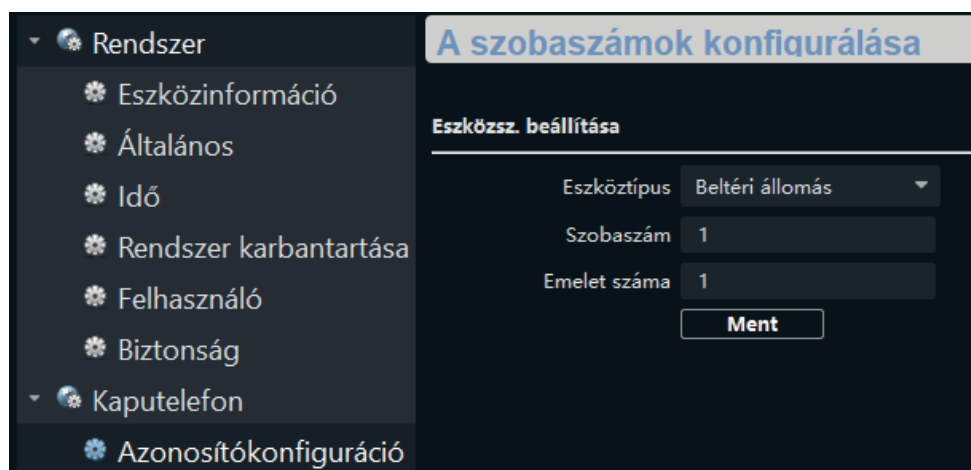

Rendszer

Eszközinformáció

Általános

Idő

Rendszer ...antartása

Felhasználó

Biztonság

Kaputelefon

Azonosító...figuráció

Időparaméterek

Engedélyh...zó jelszó

Területi riasztás

IP-kamer...ormációk

Bemenet/...angereje

Gyűrű importálása

Élesítés adatai

Interkom protokoll

Hálózat

Helyi háló...figurálása

A helyi hálózati paraméterek konfigurálása

Helyi hálózat konfigurálása

Helyi IP-cím	10.0.4.181
IP-cím alhálózati maszk	255.255.255.0
Átjáró	10.0.4.254
Portszám	8000
HTTP port száma	80

Ment

Rendszer

Eszközinformáció

Általános

Idő

Rendszer ...antartása

Felhasználó

Biztonság

Kaputelefon

Azonosító...figuráció

Időparaméterek

Engedélyh...zó jelszó

Területi riasztás

IP-kamer...ormációk

Bemenet/...angereje

Gyűrű importálása

Élesítés adatai

Interkom protokoll

Hálózat

Helyi háló...figurálása

Kapcsolt ...igurálása

A hálózati és Sip paraméterek konfigurálása

Kapcsolt hálózat konfigurálása

Eszköztípus	Beltéri állomás
Fő állomás IP-címe	0.0.0.0
(Fő) ajtóállomás IP-címe	10.0.4.171
SIP-szerver IP-címe	0.0.0.0
Biztonsági vezérlőpanel IP-címe	0.0.0.0
Biztonsági vezérlőpanel portszáma	0
Kaputelefon IP-címe	0.0.0.0
Fő ajtóállomás típusa	Fő ajtóállomás (D ...

Ment

Fő ajtóállomás típusa: 1.gen V, 2.gen D sorozat

1.3.3. 2. BELTÉRI EGYSÉG BEÁLLÍTÁS

A szobaszámok konfigurálása

Eszközzs. beállítása

Eszköztípus: Beltéri állomás

Szobaszám: 2

Emelet száma: 1

Ment

Több beltéri egység esetén a névtábla alapján emeljük a szobaszámot minden eszköznél.

A helyi hálózati paraméterek konfigurálása

Helyi hálózat konfigurálása

Helyi IP-cím: 10.0.4.182

IP-cím alhálózati maszk: 255.255.255.0

Átjáró: 10.0.4.254

Portsám: 8000

HTTP port száma: 80

Ment

A hálózati és Sip paraméterek konfigurálása

Kapcsolt hálózat konfigurálása

Eszköztípus	Beltéri állomás
Fő állomás IP-címe	0.0.0.0
(Fő) ajtóállomás IP-címe	10.0.4.171
SIP-szerver IP-címe	0.0.0.0
Biztonsági vezérlőpanel IP-címe	0.0.0.0
Biztonsági vezérlőpanel portszáma	0
Kaputelefon IP-címe	0.0.0.0
Fő ajtóállomás típusa	Fő ajtóállomás (D ...

Ment

Fő ajtóállomás típusa: 1.gen V, 2.gen D sorozat

1.4. TÖBB BELTÉRI ÉS TÖBB KÜLTÉRI EGYSÉG

Telepítési példánkban több beltéri egység van, amire a többi kültéri egység egyszerre csöng be.

Kültéri egység (ajtóállomás) IP cím: 10.0.4.171

2. kültéri egység(ajtóállomás) IP cím: 10.0.4.172

Beltéri egység IP cím: 10.0.4.181

2. beltéri egység IP cím: 10.0.4.182

Átjáró: 10.0.4.254 (Router, egyéb hálózati eszköz)

1.4.1. BELTÉRI ÉS KÜLTÉRI EGYSÉG BEÁLLÍTÁS

A beállítások mindegyik része megegyezik az előző pontban foglaltakkal.

1.4.2. 2. KÜLTÉRI EGYSÉG BEÁLLÍTÁS

▼ Rendszer

Eszközinformáció

Általános

Idő

Rendszer ...antartása

Felhasználó

▼ Kaputelefon

Azonosító...figuráció

Időparaméterek

Engedélyh...zó jelszó

Belépteté...vezérlése

IO bemenet/kimenet

Bemenet/...angereje

Tárcsázás

Mozgásérzékelés

Interkom protokoll

Almodul

▼ Hálózat

Helyi háló...figurálása

A szobaszámok konfigurálása

Eszközs. beállítása

Eszköztípus

Kapuállomás ▼

Projekt száma:

1

Lakóközösség száma

1

Épületszám:

1

Emelet száma

1

Index

1

Ment

Az eszköz ezután újraindul Slave módban.

Rendszer

Eszközinformáció

Általános

Idő

Rendszer ...antartása

Felhasználó

Kaputelefon

Azonosító...figuráció

Időparaméterek

Beléptető...vezérlése

IO bemenet/kimenet

Bemenet/...angereje

Tárcsázás

Mozgásérzékelés

Interkom protokoll

Almodul

Hálózat

Helyi háló...figurálása

A helyi hálózati paraméterek konfigurálása

Helyi hálózat konfigurálása

Helyi IP-cím	10.0.4.172
IP-cím alhálózati maszk	255.255.255.0
Átjáró	10.0.4.254
Portszám	8000
HTTP port száma	80

Ment

Rendszer

Eszközinformáció

Általános

Idő

Rendszer karbantartása

Felhasználó

Kaputelefon

Hálózat

Helyi háló...figurálása

Kapcsolt h...figurálása

A hálózati és Sip paraméterek konfigurálása

Kapcsolt hálózat konfigurálása

Eszköztípus	Kapuállomás
Fő állomás IP-címe	0.0.0.0
(Fő) ajtóállomás IP-címe	10.0.4.171
SIP-szerver IP-címe	0.0.0.0
Biztonsági vezérlőpanel IP-címe	0.0.0.0
Biztonsági vezérlőpanel portszáma	0

Ment